

MODE D'EMPLOI INSTALLATION

MICROSOFT XBOX ONE

BRANCHER L'ÉCRAN DE TV :

- Sortir l'écran de sa caisse, avec son câble d'alimentation (étiquette blanche « TV ») et sa télécommande
- Brancher le câble d'alimentation à l'arrière de l'écran (étiquette blanche « TV ») et sur la multiprise. Bien penser à allumer la multiprise (voyant allumé).

BRANCHER LA CONSOLE :

- Sortir la console de sa caisse et de sa boîte
- Brancher la caméra Kinect à l'arrière de la console si le jeu auquel vous voulez jouer le nécessite. La placer face au joueur sur un meuble.






- Brancher le câble d'alimentation de la console (étiquette 2) au transformateur (étiquette 1)
- Brancher le transformateur (1) à l'arrière de la console
- Brancher le câble d'alimentation (2) sur la multiprise



- Brancher le câble HDMI (étiquette verte) à l'arrière de la console (« TV out ») et sur l'écran (choisir « HDMI 1 » de préférence)




MISE EN MARCHÉ :




- Allumer l'écran de TV avec la télécommande (bouton )
- Allumer la console en appuyant sur le symbole  à l'avant de la console
- Allumer les manettes en appuyant sur le symbole 

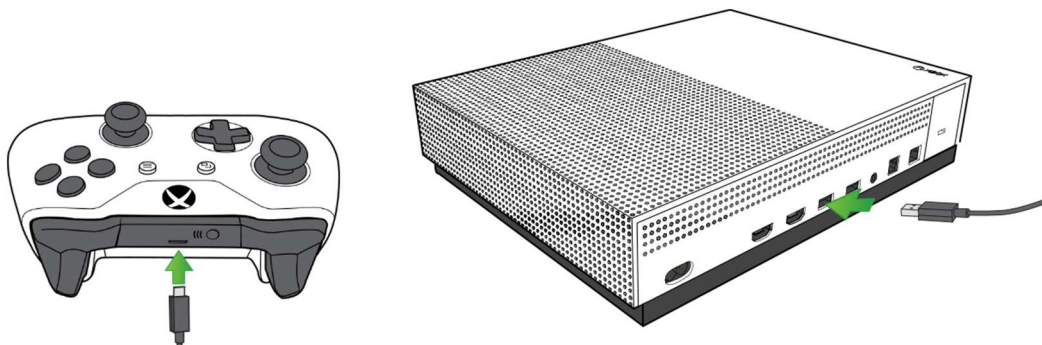

- Si la manette clignote ou ne s'allume pas, brancher le câble mini-USB (étiquette jaune) en haut de la manette et à l'arrière de la console



(EN OPTION) SE CONNECTER AU WI-FI :

- Appuyer sur le symbole  de la manette
- Avec le joystick gauche de la manette, aller dans « Système » (symbole )
→ « Paramètres » (valider avec la touche **A**) → « Réseau » → « Paramètres réseau » (valider avec la touche **A**)
- « Configurer un réseau sans fil » (valider avec la touche **A**) : choisir votre réseau wi-fi et entrer votre mot de passe Wi-Fi en validant avec la touche 
- Vous pouvez annuler à tout moment en appuyant sur la touche **B**

ÉTEINDRE LA CONSOLE :

Appuyer longuement sur le symbole  de la manette, puis valider avec la touche **A**

OU : appuyer sur le symbole  à l'avant de la console